

ダイカスト用水溶性離型剤


グラフィース® TX-5700

離型膜の熱劣化を抑え、離型性向上！！

特長

1. 一般水溶性離型剤と比較し、少量で離型皮膜を形成します
2. 熱による劣化を抑え、成型時まで離型膜を形成・維持する事で、焼付きを軽減します
3. 低温度部位での金型堆積問題を解消します
4. 耐熱性が高く、ガス化しにくい為、製品へのガス巻き込み問題を解消できます
5. 液の安定性に優れており、析出物の発生・スプレーノズルの詰まり・腐り等の問題が解消できます

コンセプト

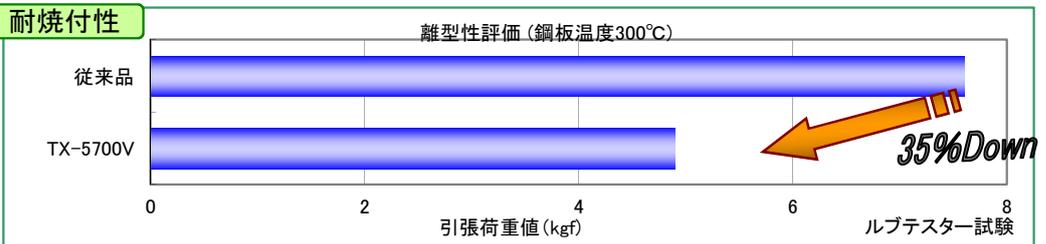

性状

		代表性状
外観		乳白色エマルジョン
密度	20°C g/cm ³	0.98
粘度	25°C mPa·s	<10
pH		9.6

記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。また、記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用方法

1. 水に適正倍率に希釈し攪拌後、ご使用ください (標準希釈倍率：30～150倍)
2. 希釈液は攪拌をお願いします。

保管方法

直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35°C以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管してください。

用途

焼付きカジリでお困りの鑄造品に適しています
 少量で使用できることから金型温度が上がりにくい鑄造品にも適しています
 ※ 2倍濃度品のグラフィースTX-5700Vもございます。

荷姿

18L入ペール缶 200L入ドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 P R T R法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051
 (Functional Fluids Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327